ローステイングコンパス　取扱説明書

＜準備手順＞

①焙煎機と PC を USB にて接続

②焙煎機と PC の電源 ON

③PC のコンパスを立ち上げる　<ソフトのインストールは画面の表示に従って行ってください。>

”オプションのシリアル通信が付加されていますか？”と表示されたら

”いいえ”を選択してください。

④メイン画面にて計測開始

【メイン画面の説明】

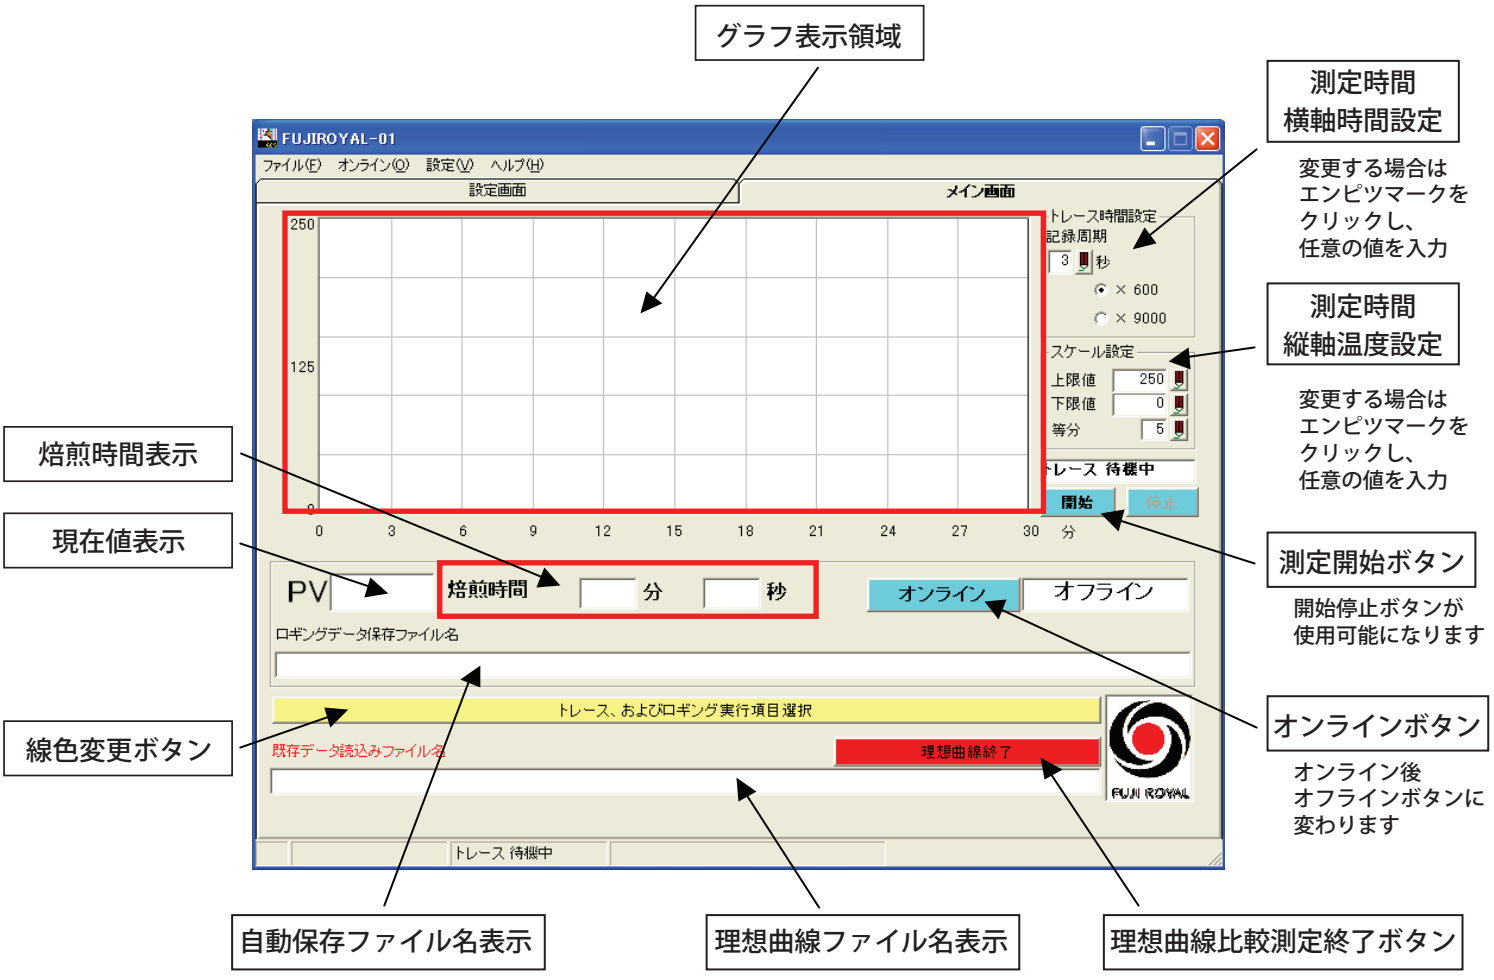

⑤測定終了後　コンパスを終了する

【設定画面の説明】

PV 値の補正、小数点表示等
細かな設定も可能です。
基本的には、設定の必要が
ございませんので、
詳細はお問い合わせ下さい。

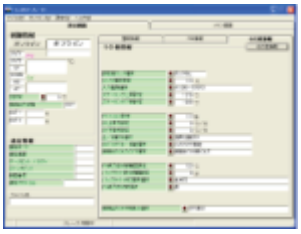

オフライン状態で
このタグを
クリックすると
設定画面に移行
します

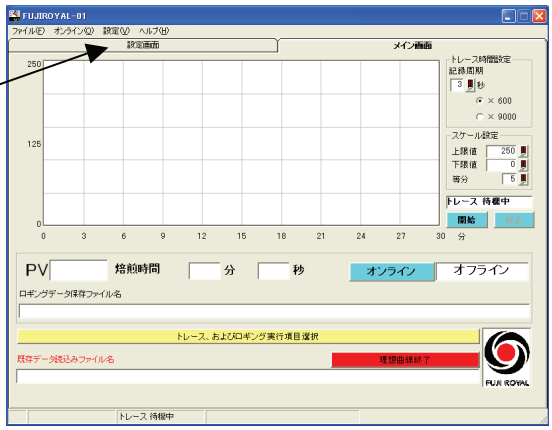

＜測定手順＞

①オフライン状態であることを確認してください。

注意）オフラインでないと各種設定は行えません。

a. 測定時間範囲の設定

b. 測定温度範囲の設定

c. 理想曲線機能を使用する場合

ファイル　→　既存データ読込み　→　既存データ選択

d. 理想曲線機能を終了する場合

”理想曲線終了”ボタンをクリックしてください。

②オンラインボタンをクリックし、オンライン状態にしてください。

PV 欄に現在値が表示されることを確認してください。

現在値が表示されない場合は、接続を点検してください。

③“開始”ボタンにて計測をはじめてください。

計測データは自動保存されます。保存場所はロギングデータ
保存ファイル名欄に表示されます。

④“停止”ボタンにて計測を終了してください。

そのまま放置していても測定時間が経過すれば自動停止します。

⑤“オフライン”ボタンを押し、コンパスソフトを終了してください。